


СТЕЛЛАЖИ ШКАФЫ ВЕРСТАКИ


Общество с ограниченной ответственностью "ФеррАМ"
220036, г.Минск, проезд Бетонный, 5, кабинет 11
УНП 192139128, IBAN: BY64ALFA30122239020030270000 в
ЗАО "Альфа-Банк", г.Минск, ул.Притыцкого,39, СВИФТ:ALFABY2X
ф.(017)208-94-95, т.(017)360-93-12, (029)370-93-12, (029)389-93-12



Порядок сборки архивно-складского стеллажа

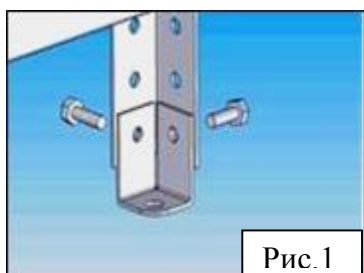

1. На нижние торцы стоек прикрепить подпятники (рис.1).
2. Через уголки жесткости, закрепить **нижнюю и верхнюю** полки (вертикально) (рис.2).
3. Остальные полки крепятся болтами **без уголков жесткости**.
4. Стеллаж удобней собирать в горизонтальном положении.
5. Стеллаж поднять в вертикальное положение, установить на ровную поверхность и добиться строго вертикального положения стоек.

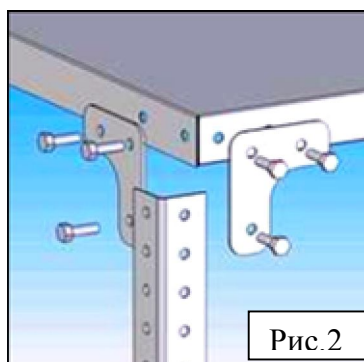

!!! С помощью гаечных ключей затянуть все соединения.

В комплект стеллажа входит 16 уголков жесткости (8 уголков для верхней полки и 8 уголков для нижней полки)

Рекомендации по эксплуатации

Для максимального использования грузоподъемности конструкции необходимо выполнять следующие рекомендации:

- Груз на полках стеллажа располагать равномерно, с уменьшением нагрузки в направлении снизу вверх (тяжелый груз на нижних полках, легкий на верхних).
- Расстояние между полками стеллажа одинаковое или увеличивается в направлении снизу вверх.
- Максимальная нагрузка на стеллаж зависит от расположения нижней полки от пола

Положение первой полки, мм	до 150	300	450
Максимальная нагрузка, кг	720	570	380