

СТЕЛЛАЖИ ШКАФЫ ВЕРСТАКИ

Общество с ограниченной ответственностью "ФеррАМ"
220036, г.Минск, проезд Бетонный, 5, кабинет 11
УНП 192139128, IBAN: BY64ALFA30122239020030270000 в
ЗАО "Альфа-Банк", г.Минск, ул.Притыцкого,39, СВИФТ:ALFABY2X
ф.(017)208-94-95, т.(017)360-93-12, (029)370-93-12, (029)389-93-12



ИНСТРУКЦИЯ

по сборке стеллажа универсального с балками

1. Сборка рамы:

- вставьте стяжку поперечную в первый паз от загнутого края стойки, см. рис. 2 и 3;
- аналогичным образом вставьте стяжку во вторую стойку параллельно первой см. рис.2и 3;
- установите стяжку-подпятник (рис.4) с двух сторон рамы, как показано на рис.1

Стяжка поперечная устанавливается только на рамы высотой более 2000 мм!!!

На рамы высотой 2000мм и менее устанавливаются только стяжки-подпятники сверху и снизу!



РИС.1

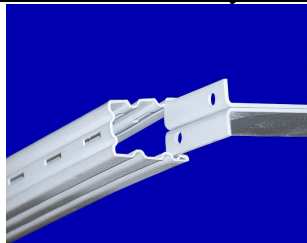


РИС.2



РИС.3



РИС.3

- Соберите еще одну раму

2. Установка катаной балки:

При нагрузке на один уровень более 300 кг в данном виде стеллажа используются катаные балки профиля 74*40, уникальная конструкция которых позволяет применять различные виды настилов: фанера, ДСП, сетчатый настил либо сплошной настил с поперечными ребрами которые удобно располагаются на двух балках за счет специальногогиба:

- определитесь с уровнем расположения балки

-вставьте зацепы балки в отверстия торца противоположных спаренных стоек на одном уровне рисинок (возможно крепление балок на разных уровнях) , а затем с усилием нажмите на края балки до полного зацепления.

